HE10T

Room Cinema System

uporabniški priročnik

predstavljajte si možnosti

Hvala, ker ste kupili ta Samsungov izdelek.
Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj izdelek na spletni strani

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

lastnosti

Predvajanje različnih vrst plošč in FM-sprejemnik
RTS-HE10 v eni napravi združuje predvajalnik za različne vrste plošč, vključno z DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW in DVDR/RW, ter kakovosten FM-sprejemnik.

Podpora funkcije USB HOST
Domači kino omogoča s funkcijo USB HOST povezavo in predvajanje z zunanjih pomnilniških naprav USB, na primer s predvajalnikov MP3, pomnilnikov USB fl ash itd.

Funkcija ohranjevalnika zaslona televizorja
Če ostane glavna enota 3 minute v zaustavitvenem načinu, se na TV zaslonu prikaže logotip Samsung.
HT-XA100/XA100C se samodejno preklopi v način varčevanja z energijo po 20-ih minutah v načinu ohranjevalnika zaslona.

Funkcija varčevanja z energijo
RTS-HE10 se samodejno izklopi po 20-ih minutah v načinu mirovanja.

HDMI
HDMI omogoča istočasen prenos DVD video in avdio signalov ter zagotavlja bolj ostro sliko.

KAJ JE VKLJUČENO

Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.



Video kabel

HDMI kabel

FM-antena

Uporabniški priročnik

Daljinski upravljalnik / Baterije (velikost AAA)

varnostni podatki

VARNOSTNA OPOZORILA

ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA. NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

Simbol označuje, da je v notranjosti enote prisotna nevarna napetost, ki lahko povzroči udar električnega toka.

Simbol vas opozarja na pomembna navodila za delovanje in vzdrževanje, ki so priložena enoti.

LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1

Ta predvajalnik CD-plošč je označen kot LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1.

Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo nevarno sevanje.

POZOR : NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA SEVANJA PRI ODPRTI NAPRAVI IN ODSTRANJENIH ZAPORAH.

IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKOM.

OPOZORILO : Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara.

POZOR : ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.

- Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
- Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.

POZOR

- Aparat ne sme biti izpostavljen kapljanju ali curkom vode in nanj ne smete postavljati predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
- Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti ves čas pripravljen za obratovanje.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

PREVIDNOSTNI UKREPI

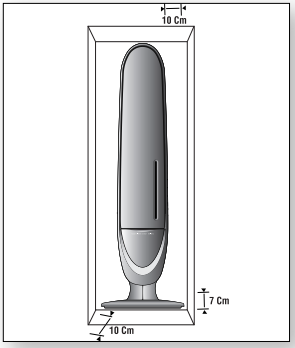

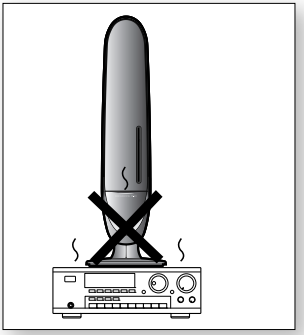

Zagotovite, da omrežna napajalna napetost na mestu priključitve ustreza vrednosti napetosti, ki je zapisana na identifi kacijski nalepki na zadnji strani predvajalnika. Predvajalnik namestite v vodoraven položaj, na primerno osnovo (pohištvo), z dovolj prostora okoli enote za ustrezno prezračevanje (7.5 ~ 10 cm). Zagotovite, da prezračevalne odprtine niso zakrite. Na vrh predvajalnika ne odlagajte nobenih predmetov. Predvajalnika ne postavljajte na ojačevalnike ali drugo opremo, ki se lahko segreje. Pred premikanjem predvajalnika se prepričajte, da je reža za plošče prazna. Predvajalnik je predviden za neprekinjeno uporabo. Ob izklopu DVD predvajalnika v stanje pripravljenosti je predvajalnik še vedno priključen na električno napetost. Če želite predvajalnik izključiti iz električne napetosti, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice - posebej, če ga dalj časa ne boste uporabljali.

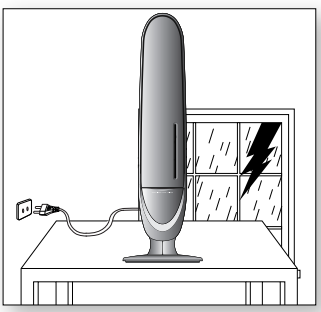

Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje napravo.

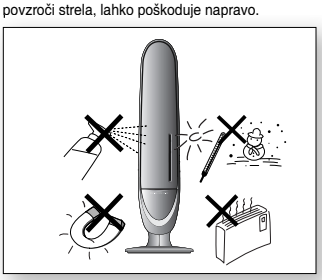

Predvajalnik zaščitite pred vlago (npr. vaze) in močno toploto (npr. kamin) ter opremo, ki ustvarja močna elektromagnetna valovanja (npr. zvočniki ...). Če pride do okvare predvajalnika, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Predvajalnik ni primeren za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo. Če predvajalnik ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije vode. Če predvajalnik prevažate v zimskem času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo

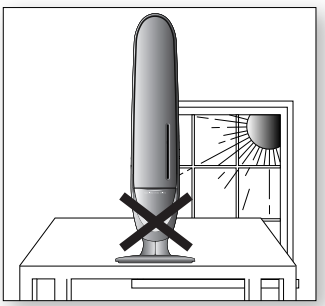

Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote.
To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.

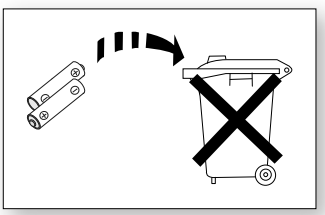

Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki

vsebina

LASTNOSTI 2

2 KAJ JE VKLJUČENO

VARNOSTNI PODATKI 3

3 VARNOSTNA OPOZORILA
4 PREVIDNOSTNI UKREPI

ZAČETEK 7

7 PREDEN ZAČNETE Z BRANJEM UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA
8 PREDVAJALNE PLOŠČE
8 NE UPORABLJAJTE PLOŠČ NASLEDNJIH VRST!
8 AVTORSKA ZAŠČITA
9 VRSTE SNEMALNIH PLOŠČ

OPIS 10

11 SPREDNJA PLOŠČA
12 ZADNJA PLOŠČA

DALJINSKI UPRAVLJALNIK 12

13 PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

PRIKLJUČKI 15

15 PRIKLOP ZVOČNIKOV
17 PRIKLJUČITEV VIDEO IZHODA NA TV SPREJEMNIK
19 FUNKCIJA HDMI
20 PRIKLJUČEK ZA AVDIO IZ ZUNANJIH KOMPONENT
21 PRIKLOP FM-ANTENE

PREDEN ZAČNETE UPORABLJATI DOMAČI KINO 22

PREDVAJANJE 23

23 PREDVAJANJE PLOŠČ
24 PREDVAJANJE PLOŠČ MP3/WMA-CD
25 PREDVAJANJE DATOTEK JPEG
27 PREDVAJANJE DATOTEK DIVX
29 UPORABA FUNKCIJE PREDVAJANJA
35 PREDVAJANJE PREDSTAVNOSTNIH DATOTEK Z UPORABO FUNKCIJE USB HOST

NASTAVITEV SISTEMA 37
37 NASTAVITEV JEZIKA
38 NASTAVITEV AUDIO
39 NASTAVITEV VRSTE TELEVIZIJSKEGA ZASLONA
42 NASTAVITEV STARŠEVSKEGA NADZORA
42 STOPNJA NASTAVITVE
43 NASTAVITEV GESLA
43 DIVX (R) REGISTRACIJA
44 NASTAVITEV KOMPRESIJE DINAMIČNEGA RAZPONA (DRC)
44 FUNKCIJA EQUALIZER

RADIO 45
45 POSLUŠANJE RADIA

ODPRAVLJANJE TEŽAV 46

IZDELKI, KI PODPIRAJO FUNKCIJO USB HOST 48
48 DIGITALNI FOTOAPARAT
48 USB-POMNILNIŠKI DISK
48 MP3-PREDVAJALNIK

DODATEK 49
49 OPOZORILA GLEDE HRANJENJA IN RAVNANJA S PLOŠČAMI
50 SPECIFIKACIJE

začetek

PREDEN ZAČNETE Z BRANJEM UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA

Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite s spodnjimi ikonami in izrazi.

Ikone, ki so uporabljene v priročniku

Ikona	Izraz	Razlaga
DVD	DVD	Označuje vsebino DVD- ali DVD-R-/DVD-RW-plošč, ki so bile posnete in zaključene v video načinu.
CD	CD	Označuje vsebino podatkovnih CD-plošč (CD-R ali CD-RW).
MP3	MP3	Vključuje funkcijo, ki je na voljo za plošče CD-R/-RW.
JPEG	JPEG	Vključuje funkcijo, ki je na voljo za plošče CD-R/-RW.
DivX	DivX	Vključuje funkcijo, ki je na voljo za plošče v formatu MPEG4. (DVDR/RW, CD-R ali CD-RW)
	Caution	Označuje primere, ko funkcija ne deluje ali primere, ko so bile nastavitve preklicane.
	Note	OPOMBA Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.

- V tem priročniku veljajo navodila z oznako "DVD (DVD)" za plošče DVD-VIDEO, DVDAVDIO in DVD-R/-RW, posnete in zaključene v video načinu. Kjer je mišljen specifi čen tip DVD-ja, je posebej označeno.
- Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v DVD-video formatu, je ne bo mogoče predvajati.

O uporabi uporabniškega priročnika

1) Pred uporabo tega izdelka se seznanite z varnostnimi napotki. (Glejte strani 3–4.)
2) Če pride do težave, preverite poglavje Odpravljanje težav. (Glejte strani 55–56.)

Avtorske pravice

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd.
Vse pravice pridržane. Celotnega priročnika ali njegovih delov ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.

DVD (digitalna prilagodljiva plošča) nudi izjemen zvok in sliko, zahvaljujoč prostorskemu zvoku Dolby Digital in tehnologiji kompresije videa MPEG-2. Zdaj lahko doma uživate ob odličnih učinkih, ki dajejo vtis, kot bi sedeli v kinu ali koncertni dvorani.

DVD-predvajalniki in plošče so kodirani glede na regijo. Da je ploščo mogoče predvajati, se morata regionalni oznaki ujemati. Če se kodi ne ujemata, plošče ni mogoče predvajati. Regionalna oznaka predvajalnika je na njegovi hrbtni strani.
(Vaš DVD-predvajalnik predvaja samo DVD-plošče z enakimi regionalnimi oznakami.)

PREDVAJALNE PLOŠČE

Vrsta plošče	Znamka (logotip)	Posneti signali	Velikost plošče	Najdaljši čas predvajanja
DVD-VIDEO		VIDEO	12 cm	pribl. 240 minut (enostranska)
				pribl. 480 minut (enostranska)
			8 cm	pribl. 80 minut (enostranska)
				pribl. 160 minut (enostranska)
VIDEO CD		AUDIO + VIDEO	12 cm	74 minut .
			8 cm	20 minut .
AUDIO-CD		AUDIO	12 cm	74 minut .
			8 cm	20 minut .
DivX		AUDIO + VIDEO	12 cm	74 minut .
			8 cm	20 minut .

NE UPORABLJAJTE PLOŠČ NASLEDNJIH VRST!

- Plošč LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM in DVD-ROM na tem predvajalniku ni mogoče predvajati
- DVD plošč, ki jih kupite v tujini, na tem predvajalniku morda ne bo mogoče predvajati.

AVTORSKA ZAŠČITA

- Številne DVD-plošče imajo programsko avtorsko zaščito. Zaradi tega DVD-predvajalnik povežite neposredno s televizorjem, in ne prek videorekorderja. Povezava z videorekorderjem lahko povzroči motnje slike z avtorsko zaščitenih DVD-plošč.
- Ta izdelek vključuje avtorsko zaščiteno tehnologijo, ki jo varujejo zaščiteni postopki, registrirani pri ameriškem uradu za patente, in druge pravice intelektualne lastnine v lasti podjetja in drugih lastnikov pravic. Uporabo te avtorsko zaščitene tehnologije mora odobriti podjetje Macrovision Corporation in je namenjena samo za domačo uporabo in druge omejene namene predvajanja, razen če druge namene odobri podjetje Macrovision Corporation. Povratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.

VRSTE SNEMALNIH PLOŠČ

Ta izdelek ne podpira varnih predstavnostnih DRM-datotek.

❖ Plošče CD-R

- Nekaterih plošč CD-R ni mogoče predvajati. To je odvisno od vrste snemalne naprave (CD-zapisovalnik ali računalnik) in ohranjenosti plošče.
- Uporabite 650-megabajtno/74-minutno CD-R-ploščo.
- Ne uporabljajte plošč CD-R, ki presegajo 700 MB/80 minut, ker jih morda ne bo mogoče predvajati.
- Nekaterih plošč CD-RW (večkratno zapisljivih) morda ne bo mogoče predvajati.
- Predvajanje v celoti je mogoče samo, če so plošče CD-R zaključene. Če je seja zaključena, plošča pa ne, predvajanje morda ne bo mogoče v celoti.

❖ Plošče CD-R MP3

- Mogoče je predvajanje zgolj plošč CD-R z datotekami MP3, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
- Imena datotek MP3 lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov (. / = +).
- Uporabljajte plošče, ki imajo gostoto zapisa, večjo od 128 kb/s.
- Mogoče je predvajanje zgolj datotek s končnico "mp3".
- Mogoče je predvajanje zgolj zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je
- predvajanje mogoče samo do praznega dela.
- Če plošča ni zaključena, bo zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne bo mogoče.
- Pri datotekah, ki so zapisane s prilagodljivo gostoto (VBR), torej datotekah, ki vključujejo tako nizko kot visoko gostoto zapisa (npr. 32 kb/s–320 kb/s), bo zvok pri predvajanju morda neenakomeren.
- Pri CD-ploščah je največje možno število predvajanih posnetkov 500.
- Pri CD-ploščah je največje možno število predvajanih map 300.

❖ Plošče CD-R JPEG

- Mogoče je predvajanje zgolj datotek s končnico "jpg".
- Če plošča ni zaključena, bo zagon bolj dolgotrajen, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne bo mogoče.
- Mogoče je predvajanje zgolj plošč CD-R z datotekami JPEG, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
- Imena JPEG-datotek lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov (. / = +).
- Mogoče je predvajanje zgolj zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je predvajanje mogoče samo do praznega dela.
- Na eno CD-ploščo lahko shranite največ 9.999 slik.
- Pri slikovnih ploščah Kodak/Fuji je mogoče predvajati zgolj JPEG-datoteke, ki so v mapi za slike.
- Začetek predvajanja plošč s slikami, ki niso znamke Kodak/Fuji, bo morda trajal dlje časa ali pa sploh ne bo mogoč.

❖ Plošče DVD±R/RW, CD-R/RW DivX

- Ker ta izdelek podpira zgolj kodirne formate, ki jih je odobrilo podjetje DivX Networks, Inc., predvajanje datoteke DivX, ki jo je ustvaril uporabnik, morda ne bo mogoče.
- Posodobitev programske opreme za nepodprte formate ni mogoča. (Primer: QPEL, GMC, ločljivost večja od 800 x 600 slikovnih pik itd.)
- Delov datoteke DivX z visokim številom slik na sekundo morda ne bo mogoče predvajati.
- Za več informacij o odobrenih formatih datotek podjetja DivX Networks, Inc. si oglejte spletno stran "www.divxnetworks.net".

opis

SPREDNJA PLOŠČA

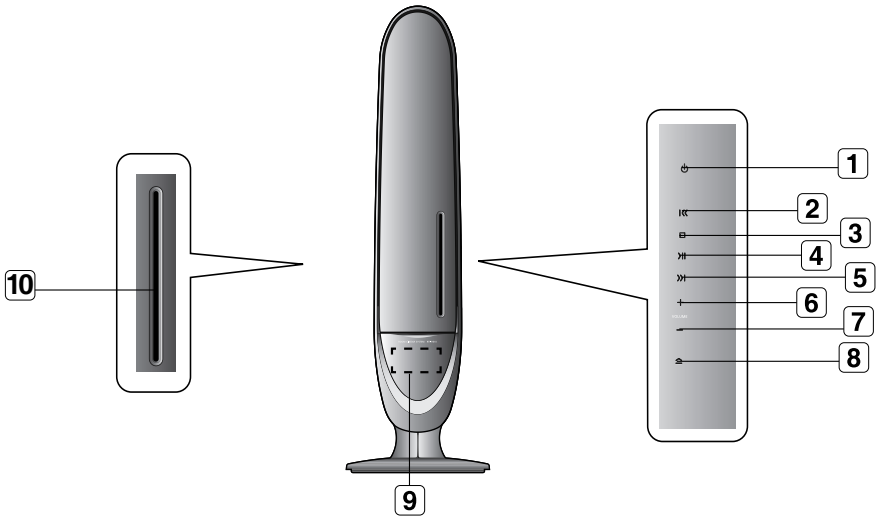

1	GUMB POWER(⏻)	5	GUMB SKIP (⏭)	9	Display
2	GUMB SKIP (⏮)	6	Volume Control (+)	10	DISC TRAY
3	GUMB STOP (■)	7	Volume Control (-)		
4	GUMB PLAY/PAUSE (⏯)	8	GUMB EJECT		

- Service for Speaker system is not available. For speaker system replacement please contact your authorize Samsung Service Center.
- The maind unit (R Speaker) has a groove on the front side. You can open it by puliling it with a thin and hard end tool (such as ruller or screwdriver). Do not open unless for service purpose
- If you press the button. there will be a Bip Sound.
- There will be a delay between 3 seconds, when you touch the Power ON/OFF.

ZADNJA PLOŠČA

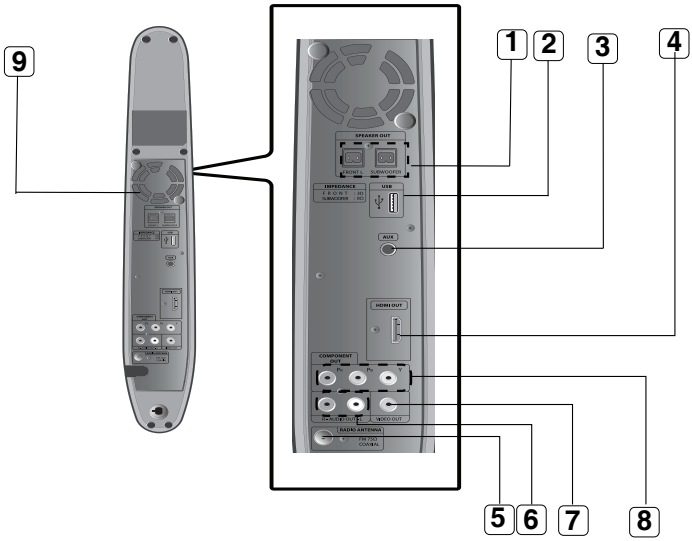

1	**IZHODNI PRIKLJUČKI ZVOČNIK**	Priključite sprednj in nizkotonski zvočnik.
2	**Gostitelj USB**	Priključek za digitalni fotoaparat, MP3-predvajalnik, pomnilni‰ko kartico, čitalnik kartic ali drugo odstranljivo pomnilni‰ko napravo.
3	**PRIKLJUČKI AUX IN 2**	Priključite na 2-kanalni analogni izhod zunanje naprave (kot je videorekorder).
4	**PRIKLJUČEK HDMI OUT (HDMI IZHOD)**	S kablom HDMI priključite izhodni priključek HDMI na vhodni priključek HDMI na vaši televiziji, da boste lahko uživali v visoko kakovostnih slikah.
5	**FM 75Ω**	Priključite na anteno FM.
6	**IZHODI AUDIO L, R OUT**	Priključite na izhodne avdio priključke va‰e televizije ali avdio/video sprejemnika.
7	**PRIKLJUČEK VIDEO OUTPUT (VIDEO IZHOD)**	Povežite video vhod televizorja (VIDEO IN) in video izhod predvajalnika (VIDEO OUT).
8	**PRIKLJUČKI COMPONENT VIDEO OUTPUT (KOMPONENTNI VIDEO IZHOD)**	V te priključke vključite televizor s komponentnimi video izhodi.
9	**HLADILNI VENTILATOR**	Ventilator se vedno vključi ob vklopu naprave. Pri namestitvi izdelka zagotovite, da je na vseh straneh ventilatorja vsaj 10cm prostora.

daljinski upravljalnik

Domet delovanja daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje 7 metrov od televizorja. Upravljati ga je mogoče tudi pod kotom do 30° od senzorja daljinskega upravljalnika.

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

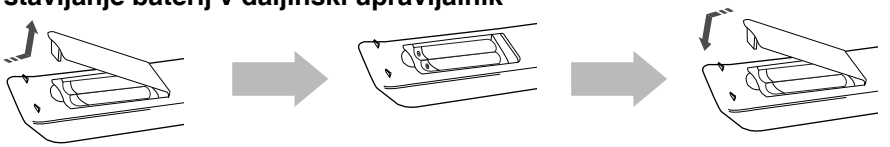

1. Odstranite pokrovček v smeri puščice na sliki.

2. Vstavite dve 1,5-voltni bateriji AAA tako, da se oznake polarnosti ujemajo (+ in –).

3. Ponovno namestite pokrovček.

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe za preprečevanje poškodb baterij:

- Bateriji vstavite v daljinski upravljalnik tako, da se oznake polarnosti ujemajo: (+) na (+) in (–) na (–).
- Uporabite ustrezno vrsto baterij. Baterije različnih napetosti so si lahko podobne.
- Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati.
- Baterij ne izpostavljajte toploti ali ognju.

PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

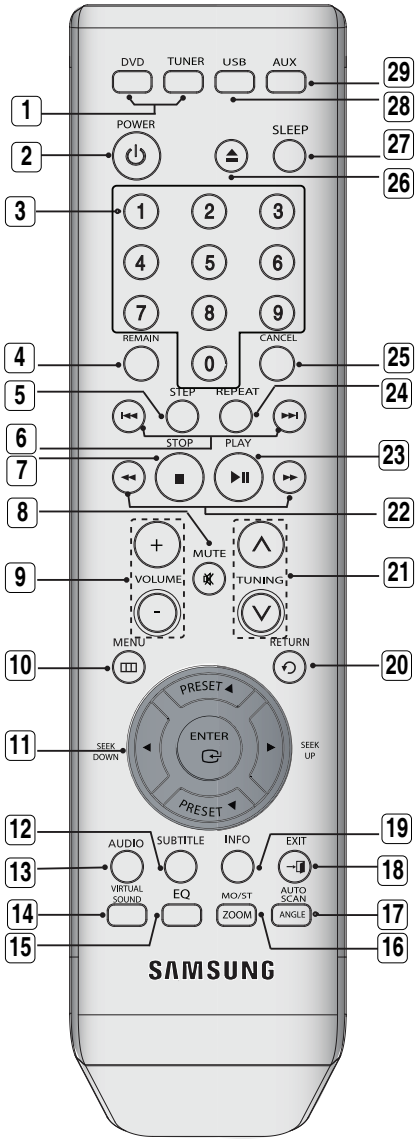

daljinski upravljalnik

1	Gumb DVD, TUNER RECEIVER
2	Gumb POWER
3	Gumb Number (0~9)
4	Gumb REMAIN
5	Gumb STEP
6	Gumb REVERSE/FORWARD Skip
7	Gumb STOP
8	Gumb MUTE
9	Gumb VOLUME
10	Gumb MENU
11	Gumb ▼, ▲,Up, Down, Enter
12	Gumb SUBTITLE
13	Gumb AUDIO
14	Gumb Virtual Sound
15	Gumb EQ
16	Gumb ZOOM, MO/ST
17	Gumb AUTO SCAN, ANGLE
18	GUMB EXIT
19	Gumb INFO
20	Gumb RETURN
21	Gumb TUNNING
22	Gumb REVERSE/FORWARD SEARCH
23	Gumb ⏯ PLAY, PAUSE
24	Gumb REPEAT
25	Gumb CANCEL
26	Gumb EJECT
27	Gumb SLEEP
28	Gumb USB
29	Gumb AUX

priključki

V tem odseku so opisani različni načini za priklop digitalnega domačega kina na druge zunanje naprave. Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.

PRIKLOP ZVOČNIKOV

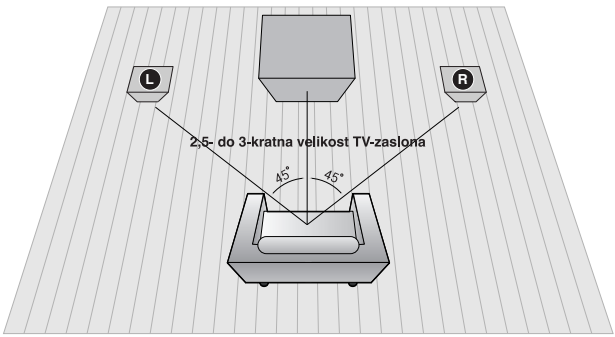

Postavitev digitalnega domačega kina

Predvajalnik postavite na stojalo, polico ali na polico stojala za televizor.

Izbira mesta poslušanja

Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno za 2.5- do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja.
Primer : Pri televizorju z diagonalo 80 cm naj bo oddaljenost 2–2,4 metra.
Pri televizorju z diagonalo 140 cm pa naj bo oddaljenost 3.5–4 metre)

Sprednja zvočnika ei L R

Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod kotom približno 45°).

Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v višini vaših ušes.

Sprednjo stran sprednjih zvočnikov poravnajte s sprednjo stranjo srednjega zvočnika ali pa ju pomaknite malo bližje proti sebi.

Nizkotonski zvočnik SW

Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben. Postavite ga, kamor želite.

priključki

Priklop zvočnikov

1. Zaklep priključka na zadnji strani zvočnika potisnite navzdol.
2. Črno žičko vstavite v črni priključek (–), rdečo pa v rdečega (+) in spustite zaklep.
3. Priključne vtičnice priključite na zadnjo stran sistema za domači kino.
   - Prepričajte se, da se barve priključkov za zvočnike ujemajo z barvami priključnih vtičnic.

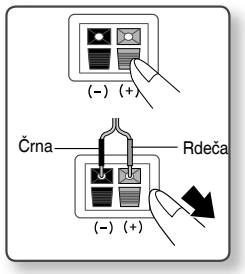

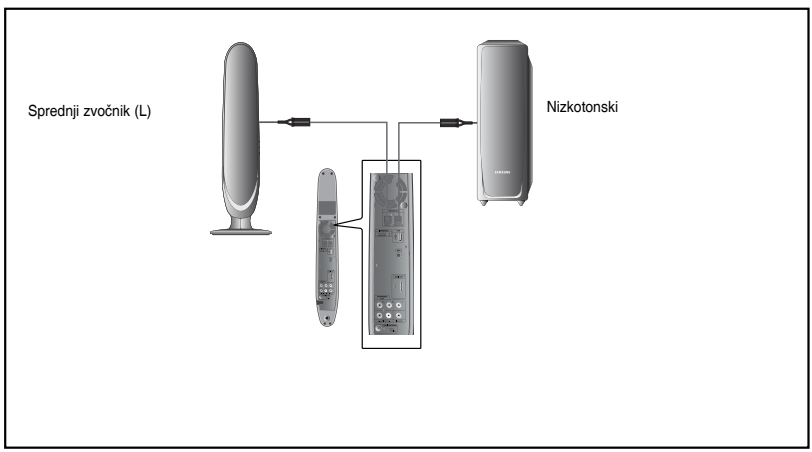

- Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškoduje.
- Pri povezavi kablov z zvočniki preverite ali je polarnost (+/–) ustrezna.
- Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega zvočnika potiskali rok ali predmetov.
- Globokotonca ne obesite na steno skozi kanal (odprtino)

- Če zvočnik postavite blizu televizorja lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja, moti barve na zaslonu. V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.

PRIKLJUČITEV VIDEO IZHODA NA TV SPREJEMNIK

TV sprejemnik lahko priključite na tri različne načine.

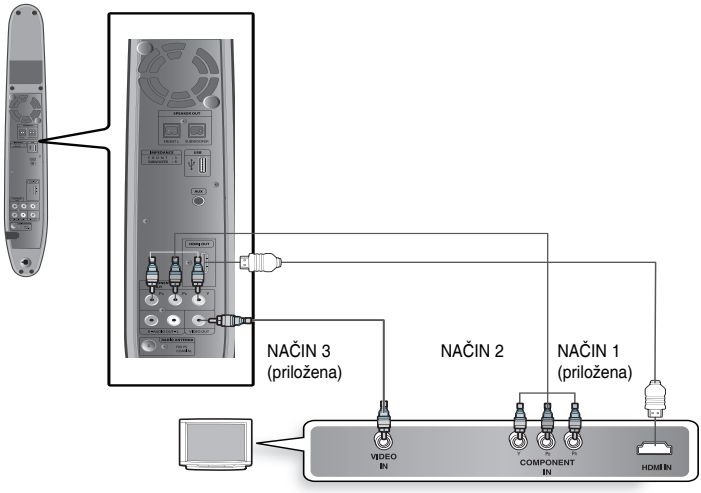

1. NAČIN : HDMI

S HDMI kablom povežite vtičnico HDMI OUT na zadnji strani glavne enote z vtičnico HDMI IN na TV sprejemniku.

2. NAČIN : Komponentni video

Če je vaš televizor opremljen s komponentnimi video vhodi, s komponentnim video kablom (ni priložen) povežite priključke Pr, Pb in Y na zadnji plošči naprave z ustreznimi priključki na televizorju.

3. NAČIN : Kompozitni video

S priloženim video kablom povežite vtičnico VIDEO OUT na zadnji strani glavne enote z vtičnico VIDEO IN na TV sprejemniku.

▪ Ta izdelek oddaja signal v prepletenem načinu 576i (480i) za komponentni izhod.

Funkcija samodejnega zaznavanja HDMI

Predvajalnikov video izhod se bo med priklopom HDMI-kabla samodejno preklopil na način HDMI, ko je predvajalnik vključen.

- HDMI (večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti)
  HDMI je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov s samo enim priključkom. S HDMI domači kino DVD oddaja digitalne video in avdio signale ter na televiziji, ki ima vhodni priključek HDMI, prikazuje žive slike.
- Opis priklopa HDMI
  Priključek HDMI – podpira video in digitalne avdio podatke.
  - HDMI televiziji oddaja samo čisti digitalni signal.
  - Če vaša televizija ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine), se na zaslonu pojavi občasno šumenje.
- Zakaj Samsung uporablja HDMI?
  Analogne televizije potrebujejo analogni video/avdio signal. Pri predvajanju DVD-plošč pa se televiziji pošiljajo digitalni podatki. Zato je potreben pretvornik digitalnih v analogne signale (v domačem kinu DVD) ali pa pretvornik analognih v digitalne signale (v televiziji). Med to pretvorbo se zaradi šumenja in izgube signala kakovost slike poslabša. Tehnologija HDMI pa ne potrebuje pretvorbe D/A in od predvajalnika do televizije pošilja samo čiste digitalne signale.
- Kaj je HDCP?
  HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) je sistem za zaščito proti kopiranju vsebine, ki se s DVD-plošče oddaja prek HDMI. Predstavlja varno digitalno povezavo med video virom (PC, DVD itd.) in prikazovalno napravo (TV, projektor itd.) Vsebina je zakodirana v izvorni napravi, to pa onemogoča nepooblaščeno kopiranje.

FUNKCIJA HDMI

Resolution Selection (Izbira ločljivosti)

Ta funkcija omogoča, da uporabnik izbere ločljivost zaslona za HDMI izhod.

V načinu mirovanja pritisnite in držite gumb SD/HD (standardna ločljivost/visoka ločljivost) na daljinskem upravljalniku.

- Za HDMI-izhod so na voljo naslednje ločljivosti: 576p (480p), 720p, 1080i/1080p.
- SD (standardna ločljivost) je 576p (480p), HD (visoka ločljivost) pa je 720p, 1080i/1080p.

Privzeta nastavitev HDMI-izhoda je 576p (480p).

- Če televizor ne podpira izbrane ločljivosti, bo slika motena.
- Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.

Kaj je HDMI (večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti)?

Ta naprava DVD-video signal oddaja v digitalni obliki brez pretvorbe v analogno. Digitalne slike bodo ostrejše, če video in televizor ovežete s HDMI-kablom.

priključki

PRIKLJUČEK ZA AVDIO IZ ZUNANJIH KOMPONENT

AUX: Priključitev zunanje komponente/MP3 predvajalnika

Komponente kot je npr. MP3 predvajalnik

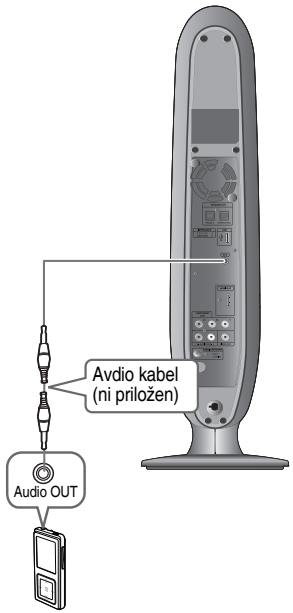

1. AUX IN (avdio) vhod na sistemu za domači kino povežite z avdio izhodom na zunanji komponenti/MP3 predvajalniku.
2. S pritiskom gumba **AUX** na daljinskem upravljalniku izberite vhod **AUX Input**.

- Ko enoto priklopite in jo povežete z MP3-predvajalnikom iPod, bo enota trošila baterijo iPod.

PRIKLOP FM-ANTENE

1. Priloženo FM anteno priključiite na FM vtič za KOAKSIALNI kabel 75Ω.
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa jo pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.

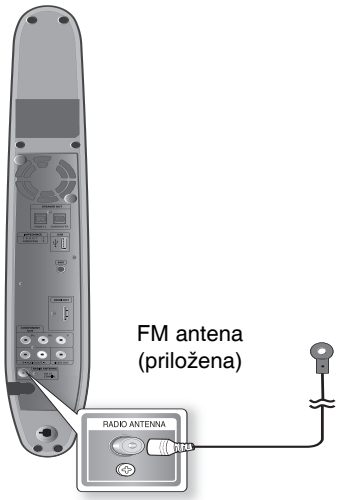

▪ Ta naprava ne sprejema AM-signalov.

Hladilni ventilator

Ventilator v napravo dovaja hladen zrak in s tem preprečuje pregrevanje.

Upoštevajte naslednji varnostni opozorili.

- Poskrbite, da bo naprava ustrezno hlajena. V primeru slabega prezračevanja enote lahko temperatura v notranjosti naraste in povzroči okvaro enote.
- Ne pokrivajte hladilnega ventilatorja in prezračevalnih rež. (Če je hladilni ventilator pokrit s časopisom ali krpo, lahko pride do pregrevanja naprave, to pa lahko povzroči požar.)

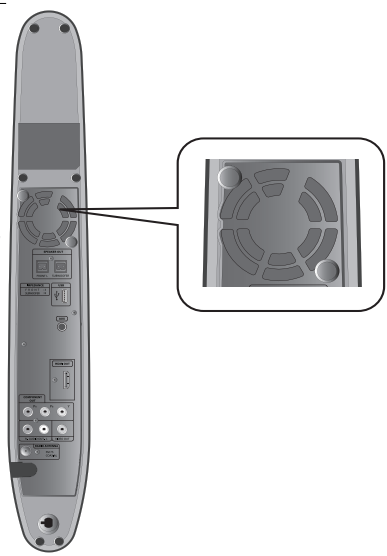

preden začnete uporabljati domači kino

ROOM CINEMA SYSTEM

1. Napajalni kabel naprave vključite v električno vtičnico.

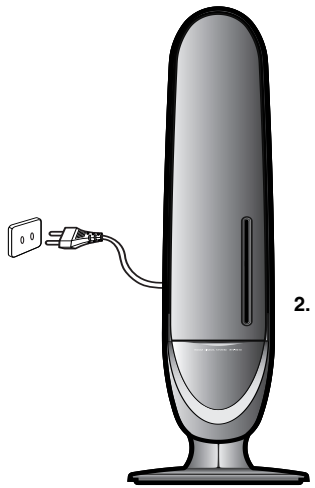

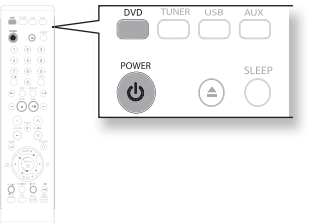

2. S pritiskom na gumb DVD preklopite v način DVD Mode in upravljanje DVD sistema za domači kino

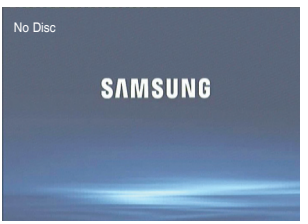

- When you turn the power on or off by using the key touch on the main set, there will be a delay time about 3 seconds.
- There will be a delay time 2 seconds, while you were ejecting the disc.

predvajanje

PREDVAJANJE PLOŠČ

DVD CD

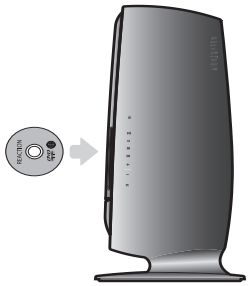

1. Ploščo navpično vstavite v odprtino za plošče.
- Ploščo nežno položite na pladenj. Stran z napisom naj bo zgoraj.

2. S ponovnim pritiskom gumba PLAY (⏯) pladenj zaprite.
- Predvajanje se začne samodejno.

Za zaustavitev predvajanja pritisnite gumb STOP (■).

- Če gumb pritisnete enkrat, se pojavi sporočilo PRESS PLAY in mesto, kjer je bilo predvajanje prekinjeno, bo shranjeno. Če pritisnete gumb PLAY (⏯) ali gumb ENTER, se predvajanje nadaljuje od shranjenega mesta. (Ta možnost velja samo za DVD-plošče.)
- Če gumb pritisnete dvakrat, se pojavi sporočilo, STOP in če nato pritisnete gumb PLAY (⏯) se predvajanje začne od začetka.

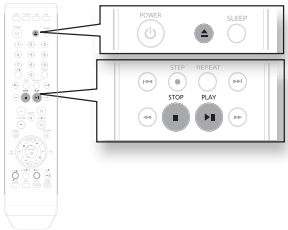

S pritiskom gumba PAUSE (⏯) se predvajanje začasno prekine.

- S ponovnim pritiskom gumba PLAY (⏯) se predvajanje nadaljuje.

- Začetni prikaz na zaslonu je lahko različen - odvisno od vsebine plošče.
- Na predvajalniku ne predvajajte piratskih kopij. V nasprotnem primeru kršite priporočila CSS (Content Scrambling System : sistem zaščite digitalne vsebine).

PREDVAJANJE PLOŠČ MP3/WMA-CD

Predvajalnik lahko predvaja podatkovne CD-plošče (CD-R, CD-RW) z datotekami v formatu MP3/WMA.

1. Vstavite ploščo MP3/WMA.
   - Pojavi se meni MP3/WMA in predvajanje se začne.
   - Oblika prikaza menija je odvisna od vsebine plošče MP3/WMA.
   - Datotek WMA-DRM ni mogoče predvajati.
2. V načinu mirovanja z gumbi ▼, ▲, ◄, ► izberite album in pritisnite gumb ENTER.
   - Z gumboma ▼, ▲ izberite posnetek.
3. Za spremembo albuma v načinu mirovanja z gumbi ▼, ▲izberite drug album in pritisnite gumb ENTER.
4. S pritiskom gumba STOP (■) zaustavite predvajanje.

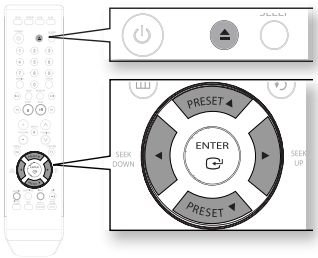

- Zaradi načina snemanja nekaterih plošč MP3/WMA morda ne bo mogoče predvajati.
- Kazalo vsebine plošče MP3/WMA je odvisno od formata posnetkov MP3/WMA, ki so ki so zapisani na njej.

Izbira ikone datoteke na zaslonu,

• V načinu mirovanja z gumbi ▼, ▲, ◄, ► izberite želeno ikono v zgornjem delu menija.

Ikona za glasbene datoteke : Če želite predvajati samo glasbene datoteke, izberite ikono MP3

Ikona za slikovne datoteke : Če želite predvajati samo slikovne datoteke, izberite ikono JPG

Ikona za filmske datoteke : Če želite predvajati samo filmske datoteke, izberite ikono AVI

PREDVAJANJE DATOTEK JPEG

Slike, ki jih posnamete z digitalnim fotoaparatom ali kamero, ali JPEG-datoteke z osebnega računalnika lahko shranite na CD-ploščo in jih nato predvajate s tem predvajalnikom.

Funkcija zasuka/zrcaljenja

1. Pre vol'bu obrázka, ktorý si želáte vidieť, stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, potom stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa zvolený obrázok.
2. Pre zobrazenie predchádzajúceho alebo nasledujúceho obrázka stlačte tlačidlo ⏮ alebo ⏭.

Rotácia

Stlačíte tlačidlo ◄ alebo ► a zvol'te si položku . Zakaždým, keì stlačíte tlačidlo OK, tak sa obrázok otočí o 90° v smere hodinových ručičiek.

predvajanje

Lupa

Stlačte tlačidlo ◄ alebo ► a zvol'te si položku . Zakaždým, keì stlačíte tlačidlo OK, tak sa obrázok zväčší až 4x. (Normal → 2X → 4X → 2X → Normal)

Prezentácia obrázkov

Stlačte tlačidlo ◄ alebo ► a zvol'te si položku . Stlačíte tlačidlo OK.
Pre časový interval sa zobrazia 3 ikony.

Stlačte tlačidlo ◄ alebo ► a zvol'te si jednu z týchto ikon. Stlačte tlačidlo OK.

- Obrázky sa menia automaticky približne v 6-sekundových intervaloch.
- Obrázky sa menia automaticky približne v 12-sekundov˘ch intervaloch.
- Obrázky sa menia automaticky približne v 18-sekundových intervaloch.

• V závislosti na vel'kosti súboru môže každý interval medzi obrázkami trvat' dlhší alebo kratší čas než je uvedené v príručke.

- Največji ločljivosti, ki jih podpira ta izdelek, sta 5120 x 3480 (19,0 milijona slikovnih pik) za standardne JPEG-datoteke in 2048 x 1536 (3,0 milijona slikovnih pik) za datoteke prepletenih slik.
- Če JPEG-datoteko predvajate z izhodno ločljivostjo HDMI 720p/1080i/1080p, se način samodejno preklopi v način za 576p (480p).

PREDVAJANJE DATOTEK DIVX

Funkcije na tej strani se nanašajo na predvajanje plošč DivX.

Preskok naprej/nazaj

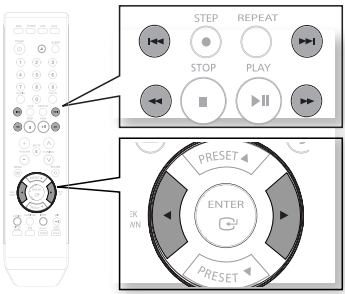

Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov [I◄◄, ►►I]

- Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov ►►I.
- Če je na plošči več kot ena datoteka, predvajalnik preskoči na prejšnjo, kadarkoli pritisnete gumb I◄◄.

Hitro predvajanje

Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov ◄◄, ►►.
Za spremembo hitrosti predvajanja med predvajanjem pritisnite gumb ◄◄ ali ►►.

- Z vsakim pritiskom enega od gumbov se hitrost spremeni v naslednjem zaporedju: **2x → 4x → 8x**.

Prikaz avdio posnetkov

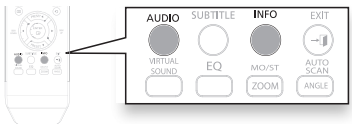

Pritisnite gumb AUDIO.

- Če je na plošči več avdio posnetkov, lahko med njimi izbirate.
- S pritiskom gumba izbirate med možnostmi AUDIO (1/N, 2/N ...) in ⊘.

▪ ⊘ pomeni, da je na plošči podprt samo en jezik.

Prikaz podnapisov

Pritisnite gumb SUBTITLE.

- S pritiskom gumba izbirate med možnostmi SUBTITLE (1/N, 2/N ...) in SUBTITLE OFF.
- Če je na plošči samo ena datoteka s podnapisi, bo ta predvajana samodejno.
- Več podrobnosti o uporabi podnapisov na ploščah DivX najdete v 2. točki spodaj (Funkcija napisov).

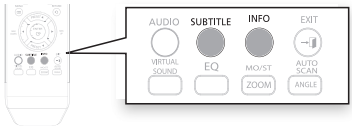

predvajanje

DivX(Digital internet video eXpress)

DivX je video format datoteke, ki ga je razvilo podjetje Microsoft in temelji na tehnologiji kompresije MPEG4, ki omogoča prenos avdio in video podatkov prek interneta v realnem času.
MPEG4 se uporablja za kodiranje video datotek in MP3 za kodiranje avdio datotek, pri čemer je avdio in video kakovost fi lma primerljiva s kakovostjo DVD-formata.

1. Podprti formati

Ta izdelek podpira samo naslednje predstavnostne formate. Če video format in avdio format nista podprta, to povzroči, da slika ali zvok ne bosta predvajana.

Podprti Video Formati

Format	AVI	WMV
Podprte različice	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

Podprti Avdio Formati

Format	MP3	WMA	AC3
Gostota zapisa	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps
Frekvenca vzorčenja	44.1khz		44.1/48khz

- Razmerje višina/širina: Čeprav je privzeta ločljivost datotek DivX 640 x 480 slikovnih pik (4:3), ta izdelek podpira ločljivost do 800 x 600 slikovnih pik (16 : 9). Ločljivosti televizijskih zaslonov, ki presegajo vrednost 800, niso podprte.
- Med predvajanjem plošče s frekvenco vzorčenja nad 48 kHz ali 320 kb/s lahko slika na zaslonu začne migotati.

2. Funkcija napisov

- Za pravilno uporabo te možnosti potrebujete nekaj izkušenj s snemanjem in urejanjem videov.
- Če želite uporabiti funkcijo napisov, datoteko z napisi (*.smi) shranite v isto mapo in pod istim imenom kot predstavnostno datoteko DivX (*.avi).
  Primer. Koren Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Ime datoteke lahko vsebuje do 60 znakov alfanumeričnega nabora ali 30 vzhodnoazijskih znakov (2-bitni znaki, kot so korejski ali kitajski).

UPORABA FUNKCIJE PREDVAJANJA

Uporaba funkcije predvajanja

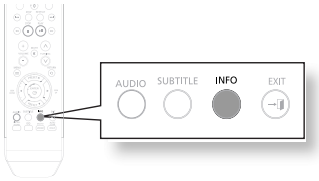

1. Med predvajanjem pritisnite gumb INFO na daljinskem upravljalniku.
2. Če želite, da zaslon izgine, ponovno pritisnite gumb EXIT.
3. Pritisnite gumba ▲ / ▼ , da izberete želeno toèko.
4. Pritisnite gumba ◄/ ► da opravite želeno nastavitev in pritisnite gumb ENTER.
   - S številènimi gumbi na daljinskem upravljalnikom lahko neposredno dostopite do naslova, poglavja ali pa zaženete predvajanje od želenega mesta naprej.
5. Če želite, da zaslon izgine, ponovno pritisnite gumb EXIT.

TITLE

Za dostop do želenega naslova, èe jih je na plošèi veè kot en. Na primer, èe je na DVD-ju posnet veè kot en film, se bo identificiral vsak film.

CHAPTER

Veèina plošè DVD je posnetih po poglavjih, tako da lahko hitro najdete doloèen prizornto chapters.

TIME

Vam omogoèa predvajanje filma od želenega mesta naprej. Kot referenco morate vnesti zaèetni èas. Funkcija za iskanje èasa pri nekaterih plošèahne deluje.

AUDIO

To se nanaša na zvoèni zapis filma. V primeru se zvoèni zapis predvaja v anglešèini 5.1CH. Plošèa DVD ima lahko do osem razliènih zvoènih zapisov.

SUBTITLE

To se nanaša na jezike podnapisov, ki so na voljo na plošèi. Sami boste lahko izbrali jezik za podnapise ali pa podnapise po želji izklopili. Plošèa DVD ima lahko do 32 razliènih podnapisov.

Preverjanje preostalega časa

Pritisnite gumb REMAIN.

- Funkcija za preverjanja skupnega in preostalega časa
- predvajanja naslova ali poglavja.

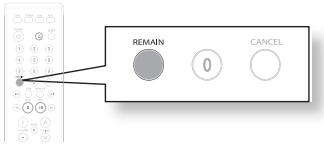

predvajanje

Hitro predvajanje

Pritisnite enega od gumbov ◀◀, ▶▶.

- Z vsakim pritiskom gumba med predvajanjem se hitrost predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:

DVD: ◀◀ X2 → ◀◀ X4 → ◀◀ X64 → ◀◀ X128

DVD: ▶▶ X2 → ▶▶ X4 → ▶▶ X64 → ▶▶ X128

DivX: ◀◀ X2 → ◀◀ X4 → ◀◀ X8

DivX: ▶▶ X2 → ▶▶ X4 → ▶▶ X8

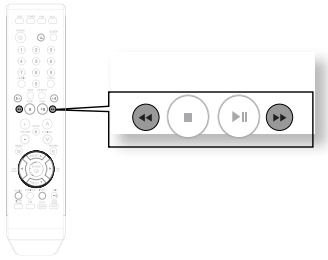

Počasno predvajanje

Pritisnite enega od gumbov ◀◀, ▶▶.

- Z vsakim pritiskom gumba med predvajanjem se hitrost predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:

DVD: ▶I 1/2→▶I 1/4→▶I 1/8→◀I 1/2→◀I 1/4→◀I 1/8

DivX: ▶I 1/2→▶I 1/4→▶I 1/8

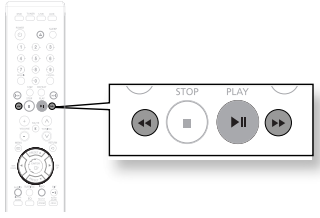

- Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
- Počasno predvajanje DivX-plošč nazaj ni mogoče.

Preskok prizorov/skladb

Pritisnite enega od gumbov I◀◀, ▶▶I.

- Z vsakim pritiskom enega od gumbov med predvajanjem bopredvajan prejšnji ali naslednji posnetek, poglavje ali imenik (datoteka).
- Zaporedno preskakovanje poglavij ni mogoče.

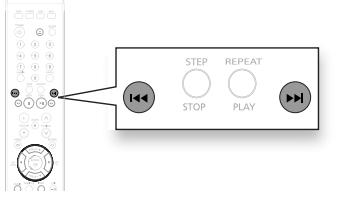

Ponovno predvajanje

Ponovno predvajanje omogoča ponavljanje predvajanja poglavja, naslova, posnetka (skladbe) ali imenika (MP3-datoteke).

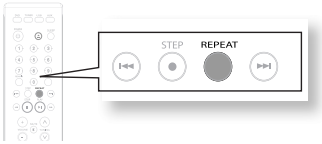

Pritisnite gumb REPEAT.

- Z vsakim pritiskom gumba se način ponovnega predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:

DVD-VIDEO **REPEAT : OFF → REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : A-B**

MP3 CD **REPEAT : OFF → REPEAT : TRACK → REPEAT : FOLDER → REPEAT : RANDOM**

DivX **REPEAT : OFF → REPEAT : TITLE → REPEAT : FOLDER**

CHAPTER : Ponovno predvajanje izbranega poglavja.
TITLE : Ponovno predvajanje izbranega naslova.
TRACK : Ponovno predvajanje izbranega posnetka.
FOLDER : Ponovno predvajanje vseh posnetkov v mapi.
OFF : Preklic ponovnega predvajanja.
RANDOM : Naključno zaporedje predvajanja posnetkov.

predvajanje

Ponovno predvajanje A–B

S to funkcijo lahko ponovno predvajate samo določen del DVD-plošče.

1. Dvakrat pritisnite gumb **REPEAT**.
2. Pritisnite puščična gumba ◄, ► in izberite A- in nato pritisnite gumb ENTER.
   - Ko pritisnete gumb ENTER, se izbrano mesto shrani v pomnilnik.
3. Na koncu izbranega izseka pritisnite gumb ENTER.
   - Izbrani izsek se bo ponovno predvajal.

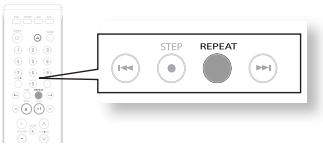

➢ Če želite nadaljevati z navadnim predvajanjem, s puščičnima gumboma ◄ in ► izberite možnost OFF.

▪ Funkcija ponavljanja A–B ne deluje pri predvajanju plošč DivX, MP3 in JPEG.

Funkcija pomikanja med slikami

Pritisnite gumb STEP.

- Z vsakim pritiskom gumba se slika premakne naprej za en okvir.

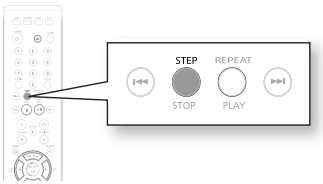

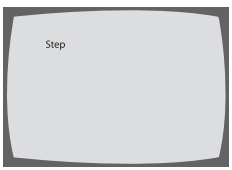

▪ Med pomikanjem med slikami ni zvoka.

Funkcija izbire jezika zvoka

DVD

1. Pritisnite gumb **INFO**.
2. S pritiskom puščičnega gumbov ▲ in ▼ ali številskih gumbov izberite želeni kot.
   - Z vsakim pritiskom gumba se glede na število jezikov na DVD-plošči izbere drug jezik zvoka (angleški, španski, francoski itd.).

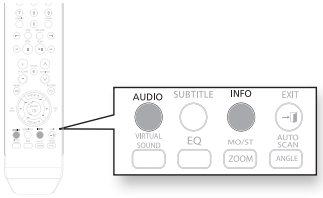

- Za izbiro te možnosti lahko pritisnete tudi gumb AUDIO na daljinskem upravljalniku.
- Glede na ploščo funkcija za izbor avdio jezika morda ni na voljo.

Funkcija izbire jezika podnapisov

DVD

1. Dvakrat pritisnite gumb **INFO**.
2. S pritiskom gumba ▲ in ▼ se pomaknite na prikaz **SUBTITLE** (💬).
3. S pritiskom puščičnih gumbov ◄, ► ali številskih gumbov izberite želene podnapise.

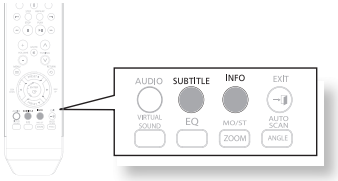

- Za izbiro te možnosti lahko pritisnete tudi gumb SUBTITLE na daljinskem upravljalniku.
- Glede na ploščo funkcija za izbor avdio jezika morda ni na voljo.

predvajanje

Uporaba možnosti Disc Menu

Menije lahko uporabljate za nastavitev jezika zvoka, jezika podnapisov, profi la itd.

Vsebina menija je odvisna od DVD-plošče.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ se pomaknite na Disc Menu in pritisnite gumb ENTER..
   - Če izberete možnost Disc Menu in jo plošča ne podpira, se pojavi sporočilo This menu is not supported.
3. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼, ◄, ► izberite želeni element.
4. Pritisnite gumb ENTER.

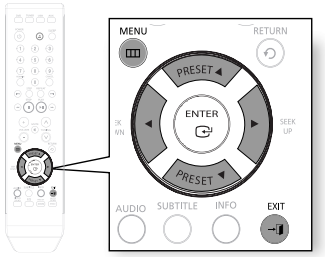

▪ Prikaz menija plošče je odvisen od vrste plošče.

Uporaba možnosti Title Menu

Pri DVD-ploščah, ki vsebujejo več naslovov, si lahko ogledate naslove posameznih fi lmov. Razpoložljivost te možnosti je odvisna od vsebine plošče.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU
2. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ pomaknite na možnost Title Menu.
3. in pritisnite gumb ENTER.
   - Pojavi se meni naslovov.

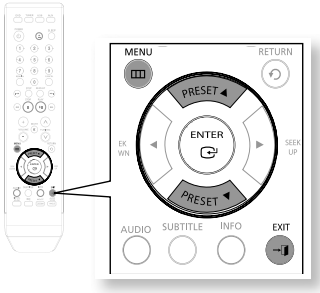

▪ Prikaz v meniju naslovov je odvisen od vsebine plošče

V-SOUND (VIRTUAL SOUND)

This features can be used for producing much more realistic sounds in 5.1 channels.

Press the V-SOUND button.

- Each time the button is pressed, the selection changes as follows :

VIRTUAL SOUND ON → VIRTUAL SOUND OFF

▪ For DVD Discs that has LPCM 2CH Features, can use this function.

PREDVAJANJE PREDSTAVNOSTNIH DATOTEK Z UPORABO FUNKCIJE USB HOST

Predstavnostne datoteke, kot so slike, filmi in pesmi, shranjene na MP3-predvajalniku,pomnilniku USB ali digitalnem fotoaparatu v avdio formatu, lahko gledate tako, da priključite pomnilniško napravo na vrata USB na DVDpredvajalniku.

Uporaba funkcije USBHOST (Gostitelj USB)

1. USB-napravo priključite na vrata USB na nadzorni plošči naprave.
2. Če za USB obstaja posebna particija, z gumbom ▲, ▼ izberite eno particijo USB-jain kliknite ENTER.
3. Z gumboma ▲, ▼, ◄, ► izberite datoteko na USB-ju. Pritisnite ENTER (V redu) in odprite datoteko.

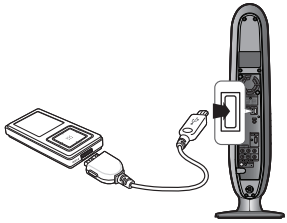

- Če pritisnete gumb USB na daljinskem upravljalniku, se prikaže okence za izbiro USB-naprave.
- Na zaslonu se prikaže “USB“.
- Na TV-zaslonu se prikaže USB MENU (MENI USB) in shranjena datoteka se predvaja.

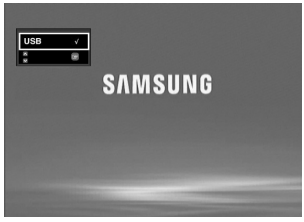

Varno odstranjevanje USB-naprave

Da preprečite okvare pomnilnika na USB-napravi, izvedite funkcijo za varno odstranjevanje, preden izključite USB-kabel.

- Pritisnite gumb STOP (■)
- Odstranite USB-kabel.

Preskoči naprej/nazaj

Med predvajanjem pritisnite gumb (⏮/ ⏭).

- Če obstaja več kot ena datoteka, ko pritisnete ta gumb ⏮ ali ⏭ button, se bo izbrala naslednja ali predhodna datoteka.

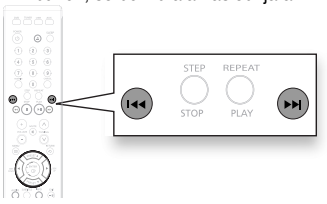

predvajanje

Hitro predvajanje

Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov ◀◀, ▶▶.

- Z vsakim pritiskom enega od gumbov se hitrosti spremeni v naslednjem zaporedju:

2x → 4x → 8x.

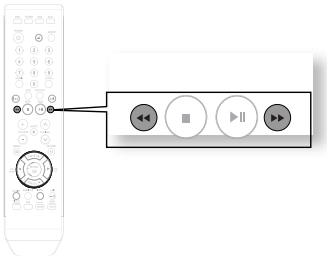

Združljive naprave

1. USB-naprave, ki podpirajo sistem USB Mass Storage v1.0. (USB-naprave, ki na OS Windows (2000 ali novejši) delujejo kot odstranljivi diski brez dodatnega nameščanja gonilnikov.)
2. MP3-predvajalnik : Trdi diski in MP3-predvajalniki s pomnilniškimi karticami.
3. Digitalni fotoaparat : Fotoaparati, ki podpirajo sistem USB Mass Storage v1.0.
   - Fotoaparati, ki na OS Windows (2000 ali novejši) delujejo kot odstranljivi diski brez dodatnega nameščanja gonilnikov.
4. USB HDD in USB-pomnilniške kartice: Naprave, ki podpirajo USB2.0 ali USB1.1.
   - Če uporabljate napravo vrste USB1.1, lahko pride do težav s kakovostjo predvajanja.
5. Čitalnik USB-kartic : Enorežni in večrežni čitalnik USB-kartic.
   - Naprava ne podpira čitalnikov USB-kartic nekaterih izdelovalcev.
   - Če v večrežni čitalnik kartic hkrati vstavite več pomnilniških kartic, lahko pride do težav pri uporabi.
6. Če uporabljate podaljšek za USB-napravo, je predvajalnik morda ne bo zaznal.

Podprti formati

Format	Ime datoteke	Končnica datoteke	Gostota zapisa	Različica	Slikovne pike	Frekvenca vzorčenja
Fotografija	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Glasba	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Film	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~ DivX5.1, XviD	720x480	44.1KHz~48KHz

- Prenos v načinu CBI (Control/Bulk/Interrupt) med napravami ni podprt.
- Digitalni fotoaparati, ki uporabljajo PTP-protokol ali potrebujejo namestitev dodatnih programov za uporabo z osebnimi računalniki, niso podprti.
- Naprave, ki uporabljajo NTFS-datotečni sistem, niso podprte. Podprt je samo datotečni sistem FAT 16/32 (tabela dodeljevanj datotek 16/32).
- Zaradi velikosti sektorjev datotečnega sistema morda nekateri MP3-predvajalniki ne bodo delovali, ko jih povežete s tem izdelkom.
- Funkcija USB HOST ni podprta, če priključite zunanjo napravo, ki za prenos predstavnostnih datotek uporablja posebno programsko opremo izdelovalca.
- Funkcija USB HOST ni podprta, če priključite zunanjo napravo, ki za prenos predstavnostnih datotek uporablja posebno omejitvami Janus.
- Funkcija USB HOST ne podpira vseh USB-naprav. Za informacije o podprtih napravah si oglejte stran 49.

nastavitev sistema

Zaradi vašega udobja lahko nastavite lastnosti domačega kina tako, da bodo najbolj ustrezale vašemu domačemu okolju.

NASTAVITEV JEZIKA

Privzeti jezik prikazov na zaslonu je angleščina.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
3. Izberite možnost LANGUAGE in pritisnite gumb ENTER ali ►.
4. Pritisnite puščična gumba ▲, ▼ da izberete možnost Player Menu in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
5. S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite želeni jezik in pritisnite gumb ENTER
   - Ko končate nastavitve, bo jezik prikaza na zaslonu izbrani jezik.

➢ S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.

➢ S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.

- **Player Menu** : za meni plošče, Player menu plošči.
- **DISC MENU** : za meni plošče, ki je na plošči.
- **AUDIO** : za avdio jezik plošče.
- **SUBTITLE** : za podnapise plošče.
- **DivX Subtitle** : izbor podprtega jezika za podnapise za DivX glede na regijo.

nastavitev sistema

NASTAVITEV AUDIO

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.

2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.

3. Izberite možnost Audio Setup in pritisnite gumb ENTER ali ►.

4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼

5. S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite želeni jezik in pritisnite gumb ENTER

- Ko končate nastavitve, bo jezik prikaza na zaslonu izbrani jezik.

➢ S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.

➢ S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.

Digital Out (Digitalni izhod)

- PCM : Pretvori v zvok PCM (2CH).
- Bitstream (Bitni tok) : oddaja Dolby Digital preko digitalne ga izhoda. Izberite bitni tok, ko priključujete dekoder za

Dolby Digital.

Dynamic Compression (Dinamično stiskanje) :

- On (Vključeno): Če želite izbrati dinamično stiskanje.
- Off (Izključeno): Če želite izbrati standardni prenos.

PCM Down Sampling (zmanjšanje frekvence PCM navzdol):

- On (Vključeno): Izberite to možnost, ko ojačevalnik, ki je priključen na predvajalnik, ni združljiv s 96 Hz. V tem primeru se bodo signali 96 Hz pretvorili navzdol v 48 Hz.
- Off(Izključeno): Izberite to možnost, ko je ojačevalnik, ki je priključen na predvajalnik, združljiv s 96 Hz. V tem primeru se bodo vsi signali oddajali brez sprememb.

NASTAVITEV VRSTE TELEVIZIJSKEGA ZASLONA

Odvisno od vrste televizorja (širokozaslonski ali običajni 4 : 3), lahko izberete razmerje višina/širina slike na zaslonu televizorja.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost Display Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite želeni jezik in pritisnite gumb ENTER
  • Ko je nastavitev končana, se pomaknete na prejšnji zaslon

➢ S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.

➢ S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.

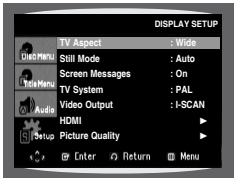

Nastavitev razmerja višina/širina slike zaslona televizorja

Razmerje med višino in širino slike na zaslonu običajnega televizorja je 4 : 3, pri širokozaslonskih in visokoločljivostnih televizorjih pa 16 : 9. Temu razmerju rečemo razmerje višina/širina. Če predvajate DVD-plošče z različnimi velikostmi slike, morate razmerje višine/širine slike prilagoditi televizorju ali monitorju.

Za običajni televizor izberite možnost 4:3PS ali 4:3LB.

Če uporabljate širokozaslonski teievizor, pa izberite možnost WIDE/ HDTV.

4:3 Letter box

To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju 16 : 9 v načinu nabiralnika na običajnem televizorju.

• Na televizorju se bosta pojavila zgornji in spodnji črni rob.

4:3 Pan&Scan

To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju 16 : 9 v stisnjenem načinu na običajnem televizorju.

• Viden je le osrednji del slike (ob straneh je slika v razmerju 16 : 9 odrezana).

16:9 WIDE

To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju 16 : 9 na celotnem zaslonu širokozaslonskega televizorja.

• Uživali boste ob širokozaslonskem razmerju višine/širine.

- Če je razmerje višine/širine slike na DVD-plošči 4 : 3, je ne morete gledati v širokozaslonskem načinu.
- Ker se posnetki na DVD-ploščah razlikujejo glede na formate slike, je predvajana slika odvisna od vrste programske opreme, vrste televizorja in nastavitve razmerja višina/ širina.
- V HDMI načinu delovanja se zaslon samodejno pretvori v širokozaslonski način.

nastavitev sistema

STILL MODE (MIRUJOČI NAČIN)

Ta možnost prepreèuje, da bi se slika v mirujoèem naèinu tresla, manjše besedilo pa je bolj jasno prikazano.

- Auto (Samodejno): Ko izberete Auto (Samodejno), se naèin Field/Frame (Polje/prizor) preklopi samodejno.
- Field (Polje) : To možnost izberite, ko se zaslon v samodejnem naèinu trese.
- Frame Frame (Prizor): To možžnost izberite, ko želite, da so majhne èrke v samodejnem naèinu bolj razloèno prikazane.

SCREEN MESSAGES (SPOROČILA NA ZASLONU)

To možnost uporabite, da vkljuèite ali izkljuèite zaslonska sporoèila.

TV SYSTEM (TV SISTEM)

NTSC : Èe uporabljate plošèo NTSC

- Če ima vaš televizijski sistem samo izhod PAL-Video, morate izbrati “PAL”. Ko izberete “PAL”, je prepleteni izhodni format izhod PAL 60 Hz.
- Če ima vaš televizijski sistem samo NTSC, morate izbrati “NTSC”.

PAL : Èe uporabljate plošèo PAL.

- Če ima vaš televizijski sistem samo izhod NTSCVideo, morate izbrati “NTSC”.
- Če ima vaš televizijski sistem samo vhod PAL, morate izbrati “PAL”.

VIDEO OUTPUT (VIDEO IZHOD)

Izberite video izhod.

- SCART-CVBS : Izberite, če želite, da je izhodni signal na priključku SCART v obliki CVBS.
- SCART Output : Izberite, ko želite uporabljati Scart Out.
  - RGB : Izberite, ko želite uporabljati SCART RGB Out.
  - Če v 10 sekundah ne izberete nobene izmed možnosti “Yes/No” (Da/Ne) v podmeniju menija za nastavitev zaslona, se zaslon preklopi na predhodni meni.

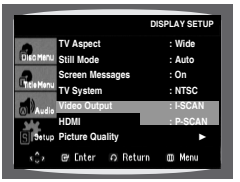

HDMI

Ta nastavitev se uporablja, ko je naprava priključèena s HDMI na prikazovalno napravo (televizijo, projektor itd.).

- Resolution Setting (Nastavitev loèljivosti)
  - Auto : Samodejna nastavitev loèljivosti.
  - Manual : Roèna nastavitev loèljivosti.
- Resolution (Loèljivost)
  - 480p/576p : 720 x 480, 720 x 576
  - 720p : 1280 x 720
  - 1080i : 1920 x 1080
  - 1080p : 1920 x 1080

PICTURE QUALITY (KAKOVOST SLIKE)

- Black Level (Èrna raven) : Prilagodi svetlost zaslona (vkljuèeno ali izljuèeno). Ne deluje v naèinu zaporednega izrisovanja slik.
- Brightness : Raven 1 - raven 5
- Contrast : Raven 1 - raven 5
- Color Saturation (Nasičenost barve): Raven 1 - raven 5

- V navodilih za uporabo svoje televizije preberite, èe podpira funkcijo zaporednega izrisovanja slik. Èe jo, sledite navodilom v priroèniku glede nastavitve zaporednega izrisovanja slik v menijskem sistemu televizije.
- Èe je video izhod nepravilno nastavljen, bo zaslon morda blokiran.
- Razpoložljive loèljivosti za izhod HDMI so odvisne od priključene televizije ali projektorja. Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo televizije ali projektorja.
- Ko spremenite loèljivost med predvajanjem, lahko traja nekaj sekund, preden se prikaže normalna slika.
- Èe nastavite izhodno loèljivost HDMI na 720 slikovnih toèk ali 1080i, bo kakovost slike boljša.

nastavitev sistema

NASTAVITEV STARŠEVSKEGA NADZORA

Za nastavitev starševskega nadzora (stopnja nastavitve) lahko nastavite geslo.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼,▲ se pomaknite na možnost Parental Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
4. Vnesite svoje geslo

▪ Privzeta nastavitev gesla je "0000.

Če pozabite geslo starševskega nadzora, storite naslednje:

- Ko je predvajalnik v načinu brez plošče, pritisnite gumb SKIP(⏭) in ga držite več kot 5 sekund. Na zaslonu se pojavi sporočilo INITIAL in nastavitve se ponastavijo.
- Pritisnite gumb POWER. S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.

STOPNJA NASTAVITVE

S to nastavitvijo otrokom omejite ogled DVD-plošč z vsebinami, ki zanje še niso primerne.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼,▲ se pomaknite na možnost Parental Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
4. Z gumboma ▼,▲ izberite raven starostne omejitve, ki jo želite, nato pa pritisnite gumb ► or ENTER button.
   - Na primer, èe izberete raven 6, se plošèe, ki vsebujejo raven 7 in 8, ne bodo predvajale.
5. Èe želite, da nastavitveni meni izgine, pritisnite gumb MENU (MENI).

➢ S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.

➢ S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.

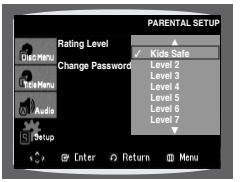

▪ Ta funkcija deluje samo, če DVD-plošča vsebuje informacije o nastavitvi stopnje.

NASTAVITEV GESLA

Use this to restrict playback of adult or violent DVDs you do not want children to view.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼,▲ se pomaknite na možnost Parental Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
4. Z gumbom ▼,▲ izberite Change Password (Spremeni geslo),
5. Vnesite novo geslo
6. Èe želite, da nastavitveni meni izgine, pritisnite gumb MENU (MENI).

➢ S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.

➢ S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.

▪ Ta funkcija deluje samo, če DVD-plošča vsebuje informacije o nastavitvi stopnje.

DIVX (R) REGISTRACIJA

Uporabite registracijsko kodo, da registrirate DVD-snemalnik v formatu video DivX(R) na zahtevo.

Več informacij najdete na www.divx.com/vod

nastavitev sistema

NASTAVITEV KOMPRESIJE DINAMIČNEGA RAZPONA (DRC)

Ta funkcija uravnoveša razpon med najbolj glasnimi in najbolj tihimi zvoki. S to možnostjo lahko uporabljate funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati fi lme na nižji glasnosti, recimo zvečer.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost Audio in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost DRC in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ prilagodite funkcijo DRC.
   - S pritiskom puščičnega gumba ▲ učinek funkcije povečate, s puščičnim gumbom ▼ pa ga zmanjšate.

➢ S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.

➢ S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.

FUNKCIJA EQUALIZER

EQ : Za najboljši zvok predvajane vrste glasbe lahko izbirate med možnostmi ROCK, POP in CLASSIC.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost Audio in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost Equalizer in nato pritisnite gumb ENTER ali ►..
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ prilagodite funkcijo **EQUALIZER**.

EQ.OFF → EQ.CLASSIC → EQ.ROCK → EQ.JAZZ → EQ.POP

▪ Ta možnost deluje s ploščami CD, MP3-CD, DVD-Audio, DivX in Dolby Digital.

radio

POSLUŠANJE RADIA

This feature lets you to listen FM radio from this Room Cinema System. Anytime we want to display FM radio menu, just press TUNER button on the remote control.

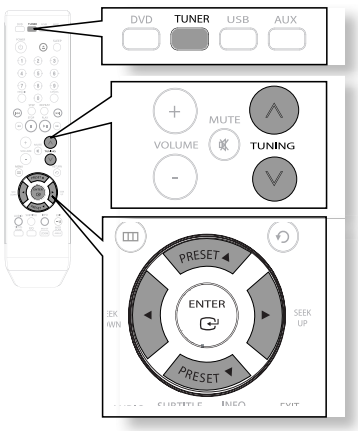

To Scan the frequency

- With the unit in Stop mode, Press the TUNER button on the remote control.
- Press the ◄ or ► button to scan the frequency manually.

It will seek automatically for an available frequency within range.

To change the preset value

- With the unit in Stop mode, Press the TUNER button on the remote control.
- Press PRESET ▼ or ▲ buttons. The preset number are selected.

To save the frequency value as a preset mode.

- Please do 1-2 step above before saving the frequency.
- Press STOP or ENTER button to save frequency value as the preset number. After press STOP or ENTER button, the value on the preset will be blinking for arround 5 second.
- Press STOP or ENTER again to save the frequency. To return from FM radio menu, just press RETURN button and if there is a disk on the tray, it will play automatically.

- FM radio can be accessed when the player no disc and the unit in stop mode.
- While you were listening the Radio, if there is no operations for 3 minutes, the screen saver will appear.
- This conditions will be back to normal, if you press any button.

odpravljanje težav

Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodnji ukrep ne pomaga, napravo izklopite, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.

Težava	Pregledi/odprava težav
Plošča se ne izvrže.	• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico? • Izklopite in znova vklopite napajanje.
Predvajanje se ne začne.	• Preverite regionalno oznako DVD-plošče. DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati. • DVD-predvajalnik ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM. • Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb Play/Pause, se predvajanje ne začne takoj.	• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo? • Obrišite ploščo
Ni zvoka.	• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po korakih ni zvoka. • So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno prilagojena? • Je plošča zelo poškodovana?
Daljinski upravljalnik ne deluje.	• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede dometa, kota in oddaljenosti od naprave? • So baterije prazne?
• Plošča se vrti, slika pa se ne predvaja. **• Kakovost slike je slaba in slika migota.**	• Je televizor vklopljen? • So video kabli pravilno priključeni? • Je plošča umazana ali poškodovana? • Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Jezik zvoka in podnapisi ne delujejo.	• Če DVD-plošča ne vsebuje izbranega jezika zvoka ali podnapisov, jih ne bo mogoče predvajati. Delovanje je odvisno tudi od vrste plošče.
Ko izberete funkcijo menija, se menijski zaslon ne pojavi.	• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja višina/širina ni mogoče spremeniti.	• DVD-plošče v razmerju 16 : 9 lahko predvajate v načinih 16:9 WIDE mode, 4:3 LETTER BOX mode ali 4:3 PAN SCAN, medtem ko lahko DVD-plošče v razmerju 4 : 3 predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku DVD-plošče si oglejte podatek o razmerju višina/širina in izberite ustrezno nastavitev.

Težava	Pregledi/odprava težav
• Naprava ne deluje. **(Primer: Napajanje se izklopi ali pa naprava oddaja nenavaden šum.)** **• DVD-predvajalnik ne deluje pravilno.**	• Napravo izklopite in več kot 5 sekund pridržite gumb SKIP (▶▶I) na daljinskem upravljalniku. S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Pozabili ste geslo za starševski nadzor.	• Ko se na zaslonu glavne enote izpiše NO DISC, zadržite tipko SKIP (▶▶I) na glavni enoti pritisnjeno več kot 5 sekund. Na zaslonuse prikaže "INITIALIZE", vse nastavitve se povrnejo na privzetevrednosti. S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Sprejemnik ne sprejema radijskega signala.	• Je antena pravilno vključena? • Ce je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno tja, kjer je signal močnejši

izdelki, ki podpirajo funkcijo USB Host

DIGITALNI FOTOAPARAT

Izdelek	Podjetje	Vrsta	Izdelek	Podjetje	Vrsta
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera	U300	Olympus	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera	X-350	Olympus	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera	C-760	Olympus	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera	C-5060	Olympus	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera	X1	Olympus	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera	U-mini	Olympus	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera	Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera	DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera	Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera	LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera	Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera	Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera	Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera	Optio MX	Pentax	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera	Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera	Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera	Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera	Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera	Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera	Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera	DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera	Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera	AZ-1	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera			

USB-POMNILNIŠKI DISK

Izdelek	Podjetje	Vrsta	Izdelek	Podjetje	Vrsta
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M	XTICK	LG	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M	Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M	iFlash	Imation	USB 2.0 64M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB	LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB	RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB			

MP3-PREDVAJALNIK

Izdelek	Podjetje	Vrsta	Izdelek	Podjetje	Vrsta
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player	YP-780	Samsung	MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player	YP-35	Samsung	MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player	YP-55	Samsung	MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player	iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player	iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player	iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player	SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player	H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player	YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player	YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

dodatek

OPOZORILA GLEDE HRANJENJA IN RAVNANJA S PLOŠČAMI

Majhne praske na plošči lahko vplivajo na kakovost zvoka in slike ali pa povzročijo njeno preskakovanje.
Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne opraskate.

Ravnanje s ploščami

Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne pustite prstnih odtisov.
Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.

Hranjenje plošč

Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi.	Hranite jih v hladnem in zračnem prostoru.	Hranite jih v čisti zaščitni škatli. Hranite jih v navpičnem položaju.
		

- Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
- Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.

Hranjenje in ravnanje s ploščami

Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago milnico in obrišite z mehko krpo.

• Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.

- Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli predvajalnika, lahko pride do kondenzacije vode. Če v predvajalniku pride do kondenzacije vode, morda ne bo pravilno deloval. V takšnem primeru ploščo odstranite in pustite vklopljen predvajalnik stati 1 ali 2 uri.

dodatek

SPECIFIKACIJE

SPLOŠNO	Poraba električne energije	30 W	
	Teža	4.8 kg	
	Mere (Š x V x G)	855(W) x 357(H) x 552(D) mm	
	Razpon obratovalne temperature	+5°C ~ +35°C	
	Razpon obratovalne zračne vlage	10 % do 75 %	
Disc	DVD (digitalna prilagodljiva plošča)	Hitrost branja: 3,49–4,06 m/s	
		Pribl. čas predvajanja (enostransko, enoslojna plošča): 135 minut	
	CD: 12 cm (ZGOŠČENKA)	Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s	
		Maks. čas predvajanja: 74 minut	
	CD: 8 cm (ZGOŠČENKA)	Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s	
		Maks. čas predvajanja: 20 minut	
Video Output	Kompozitni video	1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)	
	Komponentni video	Y : 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)	
		P_R : 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)	
		P_B : 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)	
	HDMI	Upornost: 85~115 Ω	
Amplifier	Izhodna moč sprednjih zvočnikov	40W x 2(3Ω)	
	Izhodna moč nizkotonskega zvočnika	80W(6Ω)	
	Frekvenčni razpon	20Hz~30KHz	
	Razmerje signal/šum	70dB	
	Ločevanje kanalov	65dB	
	Vhodna občutljivost	(AUX)400mV	
Speaker	Sistem zvočnikov	2.1-kanalni sistem zvočnikov	
		Sprednji/srednji/zadnji zvočnik	Nizkotonski
	Upornost	3 Ω	6 Ω
	Frekvenčni razpon	175 Hz ± 20 %	70 Hz ± 20 %
	Izhodna raven zvočnega tlaka	79dB	84dB
	Nazivna vhodna moč	40W	80W
	Največja vhodna moč	40W	80W
	Mere (Š x V x G)	Sprednji/zadnji : 181 x 569 x 261 mm Nizkotonski: 160 x 475 x 280 mm	
	Teža	Sprednji/zadnji : 300 g Nizkotonski: 490 g	

*: Nominalni tehnični podatki

- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.

Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE

Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

Regija	Država	Center za pomoč strankam ☎	Spletna stran
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

SAMSUNG